


INSTRUKCJA

MONTAŻU PANELI ŚCIENNYCH BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY


1

Nakładamy klej montażowy
w sposób ciągły w kształcie fali.

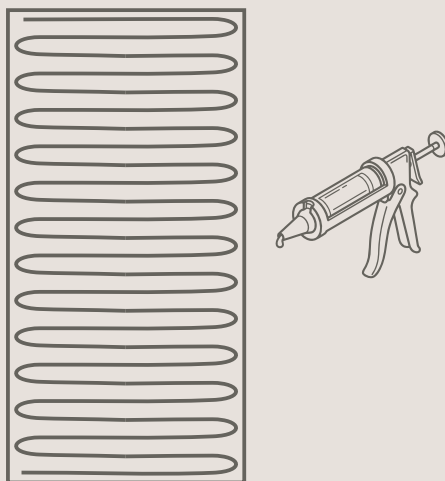

2

Przyklejamy do ściany mocno dociskając.
Z kolejnymi panelami postępujemy tak samo, na bieżąco
sprawdzając spasowanie ozdobnych nacięć lub nadruku.

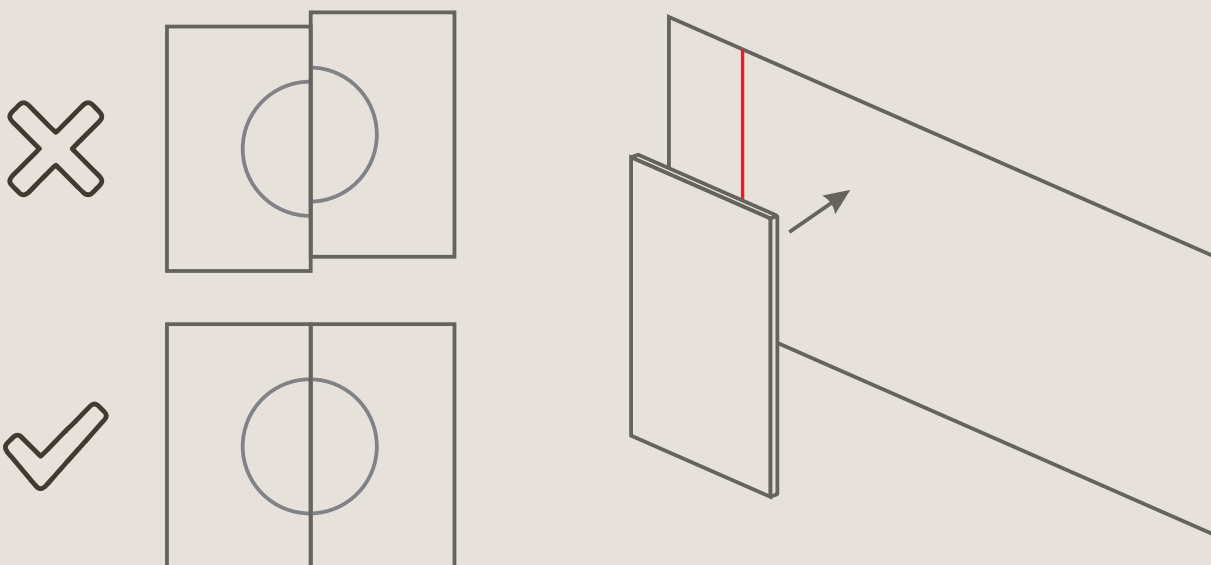

Tolerancje wymiarowe: Ze względu na specyfikę procesu technologicznego oraz naturalne właściwości prasowanego włókna poliestrowego, dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów nominalnych:

Tolerancja grubości: ± 1 mm (lub $\pm 10\%$ grubości nominalnej)

Tolerancja długości i szerokości: ± 2 mm

Tolerancja prostokątności / kąta cięcia: $\pm 1^\circ$

Różnice odcieni między partiami: Panele PET są produkowane z surowców pochodzących z recyklingu. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniu, nasyceniu barw oraz strukturze włókien pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Różnice te są naturalną cechą produktu i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Wtrącenia i struktura materiału: Na powierzchni paneli mogą występować drobne nieregularności, miejscowe różnice w zagęszczeniu materiału oraz pojedyncze wtrącenia włókien o innym kolorze (pochodzące z procesu recyklingu butelek). Cechy te potwierdzają ekologiczne pochodzenie surowca i nie są wadą fabryczną.

Przygotowanie podłoża: Powierzchnia ściany przeznaczona do montażu musi być równa, czysta, sucha, odpylona, pozbawiona tłuszczu oraz stabilna (nośna – bez łuszczących się farb czy odspajającego się tynku). Nierówności podłoża mogą prowadzić do odkształceń paneli, braku przylegania krawędzi (tzw.

kławiszowania na łączeniach) oraz osłabienia siły wiązania kleju. W przypadku ścian chłonnych lub pyłących zaleca się wcześniejsze zagruntowanie powierzchni.

Poglądowy charakter wzorników: Kolory prezentowane w materiałach reklamowych, katalogach, wzornikach fizycznych oraz na ekranach urządzeń elektronicznych mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego koloru gotowego produktu.

Kontrola przedmontażowa: Przed przystąpieniem do montażu paneli akustycznych należy dokładnie sprawdzić zgodność wzoru oraz odcieni lub nadruków wszystkich paneli. Panele powinny zostać ułożone próbnie i zweryfikowane pod kątem koloru, kierunku wzoru oraz ewentualnych różnic wizualnych.

Wyłączenie odpowiedzialności za montaż: Przystąpienie do montażu paneli jest równoznaczne z akceptacją ich stanu wizualnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu, ponownego montażu ani za uszkodzenia podłoża, jeżeli wady produktu (w tym różnice odcieni) były możliwe do stwierdzenia przed jego instalacją.



felthe_com



FELTHE.COM



felthepanele